



# MANUAL DE USUARIO

Prefacio .....	2
Copyright.....	2
Información de control.....	2
Declaración FCC.....	2
Exposición a la FCC RF Información y declaración .....	2
Información de reciclaje.....	3
Precauciones .....	4
1. La pantalla de inicio .....	5
1.1 Pantalla de inicio.....	5
1.2 Fondos de Pantalla .....	7
1.3 Barra de Estado .....	7
1.4 Usar la pantalla táctil.....	7
1.5 Menú de aplicación .....	8
2. Opciones básicas .....	8
2.1 Wi-Fi y Red .....	9
2.2 Aparato .....	11
2.2.1 Sonido .....	11
2.3 Personal .....	12
2.3.1 Cuentas y sincronización.....	12
2.3.2 Servicios de localización.....	13
2.3.4 Idioma y método de entrada .....	14
2.3.5 Copia de seguridad y reinicio .....	15
2.4 Sistema.....	16
2.4.1 Fecha y Hora .....	16
2.4.3 Acerca de la tableta .....	17
1 Año de garantía limitada. ....	17

# **Prefacio**

## **Copyright**

Todos los derechos reservados. Este manual está protegido por copyright y distribuido bajo licencias que restringen su uso, réplica y distribución. No se puede reproducir de ninguna manera ninguna parte de este manual sin el consentimiento escrito de D2. El producto descrito en este manual puede incluir software con copyright de D2 (o terceros). D2 (o terceros) se reservan el derecho exclusivo de este software como el derecho a distribuir o reproducir el software. Por ello, y mientras las leyes lo permitan, cualquier software con copyright contenido en este producto o descrito en este producto no debe ser distribuido, modificado, usado con ingeniería reversa o reproducido de ninguna forma sin el previo consentimiento escrito de D2 (o terceros).

Todos los otros nombres de productos, o logos mencionados aquí se usan para identificación y pueden ser marcas registradas o patentadas de sus respectivos dueños.

## **Información de control**

Este aparato cumple con los requisitos en la Radio & Telecommunications Terminal Equipment Directive 1995/5/EC.

Este aparato cumple con los requisitos del EMC Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC and Low Voltage Directive 2006/95/EC.

## **Declaración FCC**

### **Exposición a la FCC RF Información y declaración**

El límite SAR de USA (FCC) es 1.6 w/kg de media en un gramo de tejido. Los tipos de aparato D2 PAD se han probado con este límite SAR. El valor SAR más alto reportado en la certificación de este producto para su uso cuando está llevado de forma correcta en el cuerpo es de 0.365W/Kg. Este aparato se ha probado para operaciones típicas mientras se lleva puesto y con la parte trasera del aparato a 0cm del cuerpo. Para mantener el cumplimiento de los requisitos FCCC RF de exposición, use accesorios que mantengan una separación de 1.5cm entre el cuerpo del usuario y la parte trasera. El uso de clips de cinturones, o similares accesorios no deben contener metal en su montaje. El uso de accesorios que no satisfacen estos requisitos puede no cumplir con los requisitos FCC RF de exposición y debe ser evitado.

### **ADVERTENCIA FCC**

Este aparato cumple con la parte 15 de las reglas FCC. Su operación se limita a dos condiciones:

- 1) Este aparato no debe causar interferencias dañinas y
- 2) Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que causen operaciones no deseadas.

#### **NOTA 1:**

Este aparato se ha probado y cumple con los límites de aparatos digitales de clase B, cumpliendo con la parte 15 de las reglas FCC. Estos límites de han diseñado para ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este aparato genera usos que pueden radiar radiofrecuencias y, si no se usa e instala de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a comunicaciones de radio. De todos modos, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, que se puede determinar encendiendo y apagando el aparato, se aconseja que el usuario haga uno o más de los siguientes apartados.

- Reoriente o recolocque la antena de recepción
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida de un circuito diferente de donde está el receptor.
- Consulte al comerciante o un técnico de radio/TV

#### **NOTA 2**

El fabricante no es responsable de ninguna interferencia causada por las modificaciones no autorizadas de este equipo. Estas modificaciones pueden anular la autorización para el uso del aparato.

## **Información de reciclaje**

D2 valora la importancia de nuestra política medioambiental y cree firmemente en la protección de nuestro planeta reciclando y deshaciéndose de los instrumentos tecnológicos que han terminado su vida de servicio.

Estos aparatos contienen materiales reciclables que pueden ser reincorporados a nuevos materiales después de descomponerse. Además, otros materiales están clasificados como peligrosos o tóxicos. Recomendamos a los usuarios que contacten con las instituciones relevantes basados en la información que damos para reciclar este producto.

# Prevención de daños auditivos

Precaución: Puede ocurrir un daño permanente en el oído si se usan auriculares a volumen alto durante tiempos prolongados de tiempo.

Este aparato se ha probado para cumplir con los requisitos de nivel de presión auditiva en los estándares EN 50332-1 and/or EN 50332-2.

## Precauciones

Este manual contiene información importante referente a medidas de seguridad y uso apropiado del producto. Para evitar accidentes, por favor asegúrese de leer el manual con atención antes de usar el producto.

Mantener alejado el producto de altas temperaturas, humedad o polvo.

No exponga el producto a altas temperaturas, especialmente en un vehículo cerrado en verano.

Evite tirar o colisiones fuertes del producto o vibraciones importantes en la pantalla TFT ya que puede dañar o causar mal funcionamiento en la pantalla TFT.

Por favor use el volumen adecuado. No se recomienda usar auriculares en volumen alto. Si los oídos pican, baje el volumen o deje de usar el aparato.

Por favor, cargue bajo las siguientes circunstancias:

- A. El icono de la batería indica que no hay carga
- B. El sistema se apaga automáticamente y se apaga de nuevo al reiniciar
- C. El botón de operación no funciona
- D. Aparece un icono rojo en la parte inferior derecha del producto

Nota: Este producto no se puede usar con un cargador no autorizado, de otra forma puede quemar el producto lo que no está cubierto por la garantía. Para cargadores originales adicionales, contacte al servicio de información al cliente.

Las celdas de la batería de litio en el pack de la batería no son para uso del usuario.

Cuando el nivel de la batería está bajo, asegúrese de conectar el aparato antes de formatear el D2 Pad o descargar/cargar aplicaciones para prevenir errores del sistema.

D2 no puede ser responsable de la pérdida de datos causada por el daño de reparación del producto o cualquier otra razón. Por favor opere el producto adecuadamente siguiendo las instrucciones.

No desmonte el producto. No use alcohol, bencina o productos abrasivos para limpiar la superficie del producto.

No opere el producto donde está prohibido usar aparatos electrónicos como en los aviones.

Para prevenir accidentes, no use el producto cuando conduce o anda por la calle.

La conexión USB es exclusiva para transferencia de datos.

\* Ya que el product puede tener mejoras o modificaciones, las especificaciones del product y diseño están sujetas a cambios sin previo aviso.

NOTA: Las imágenes de este manual son para referencia.



## **1. La pantalla de inicio**

### **1.1 Pantalla de inicio**

Al encender el aparato, aparece la pantalla de inicio bloqueada.




La pantalla está bloqueada por defecto. Para desbloquear la pantalla, arrastre  hacia  o

arrastre  hacia  para entrar directamente a la aplicación de la cámara.

Puede usar los iconos de aplicación de la pantalla de inicio:

- **Añadir accesos directos de aplicación:** Pulse largo en un icono de aplicación por el menú de aplicación y arrastre el icono a la pantalla de inicio para añadir como acceso directo.
- **Borrar accesos directos de aplicación:** Pulse largo en un icono de aplicación en la pantalla de inicio y en la pantalla aparecerá una "X". Arrastre el icono hacia la "X" hasta que se vuelva roja, y entonces suelte para eliminar.

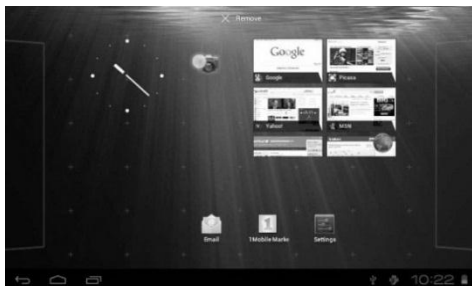

## 1.2 Fondos de Pantalla

Pulse largo en la pantalla táctil y aparecerá la opción de fondos.




- \* **Galería:** Elija una foto guardada en su galería de fotos o una foto tomada por la cámara para usar como fondo de la pantalla de inicio.
- \* **Fondos móviles:** Elija un gráfico móvil de Live Wallpapers para usar como fondo de la pantalla de inicio.
- \* **Fondos:** Use una foto de las fotos por defecto para usar como fondo de la pantalla de inicio.

## 1.3 Barra de Estado

La barra de estado está en el fondo de la pantalla.



Los iconos de la izquierda son:

- **Atrás**  : Pulse para ir a la pantalla anterior.
- **Inicio**  : Pulse para volver a la pantalla de inicio.
- **Historial**  : Pulse para ver las aplicaciones usadas recientemente.


Los iconos en el lado derecho muestran la señal Wi-fi, el estado de conexión Wi-fi, el estado de la batería o de la carga, hora actual, conexión de USB y SD. Pulse en los iconos para ver la fecha, la hora y otra información.

## 1.4 Usar la pantalla táctil

El D2 Pad está equipado con una pantalla táctil de 7". Lo siguiente describe el área de trabajo principal y consejos para su uso.

Sea cual sea el interfaz que está usando, puede volver a la pantalla de inicio pulsando el icono de inicio




. Puede también tocar el icono de historial  para ver las aplicaciones usadas recientemente.



En algunas aplicaciones puede volver a la capa anterior o al interfaz anterior tocando el botón de Atrás



En algunas aplicaciones, puede tocar el icono Avanzado  para mostrar opciones relevantes a la aplicación.

## 1.5 Menú de aplicación

Pulse el icono de Aplicación  para ver la pantalla de aplicaciones.



En el interfaz de aplicaciones, toque una aplicación para abrirla.

En aplicaciones que tengan navegación, como Explorer, Música etc, puede arrastrar la barra arriba y abajo o arrastrar en la pantalla para ver la lista.

En Browser o PDF reader, toque y arrastre la página para ir arriba/abajo

## 2. Opciones básicas

Personalizar aplicaciones, poner la fecha y hora, configurar la red y cambiar otras opciones en la página de opciones. Para abrir la página de opciones, haga una de las siguientes:

- Toque el icono de aplicación , y pulse en Opciones




- Toque los iconos de notificación en el lado derecho de la barra de estado y luego pulse



Toque un objeto en la izquierda del menú para mostrar más opciones de ajustes en el panel derecho.

## 2.1 Wi-Fi y Red

El menú Wi-Fi le permite manejar las opciones Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica.

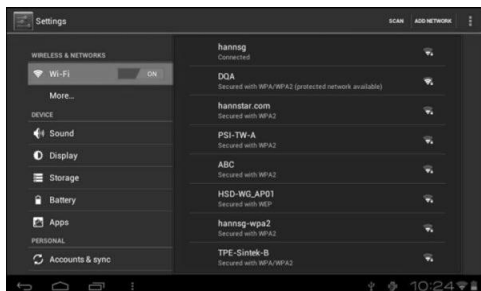


Pulse el interruptor Wi-Fi para encender o apagar la Wi-Fi.


- Cuando el icono muestra  indica que la Wi-Fi está apagada.
- Cuando el icono muestra  indica que la Wi-Fi está encendida

### Conectar a un punto de Acceso.

1. Encienda la Wi-Fi. El aparato buscará redes disponibles al alcance y mostrará los Puntos de acceso PA en el panel derecho.
2. Presione en el PA al que quiere acceder. Si el punto seleccionado tiene una clave, el aparato se lo pedirá. (Nota: La clave solo es necesaria la primera vez que conecte.)
3. Cuando se lo pida, introduzca la clave para conectar al PA.
4. Presione Conectar.

### Otras Opciones Wi-Fi

Toque el icono Avanzado  en la esquina superior derecha de la pantalla para mostrar opciones avanzadas y otra información de red.

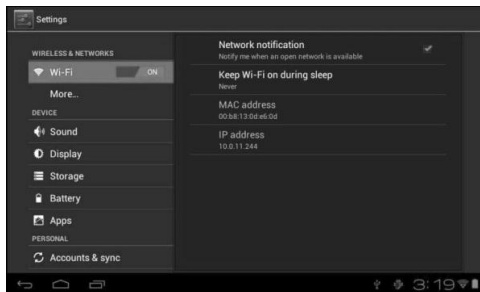


Cuando la opción notificación de red está activada, el sistema busca y muestra automáticamente las redes al alcance. Si está desactivada, debe presionar BUSCAR para buscar manualmente las redes al alcance y tocar AÑADIR RED para hacerlo manualmente.

\* Nota: El D2 Pad reconoce las redes Wi-Fi a las que se ha conectado previamente. Una vez que la Wi-Fi está encendida y se detecta una conexión, el aparato se conecta automáticamente a ella.

## 2.2 Aparato

### 2.2.1 Sonido

Cambiar el tono y notificaciones de sonido.

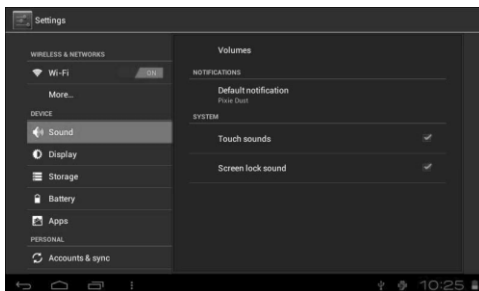

- **Volúmen:** Incluye ajustes de volúmen para música, vídeo, juegos y otros medios, notificaciones y alarmas. Arrastre la barra para ajustar el volúmen.
- **Notificación por defecto:** Selecciona el tono por defecto.
- **Sonidos de toque:** Activa el sonido cuando selecciona en la pantalla.
- **Bloquear sonido de la pantalla:** Activa el sonido cuando bloquea o desbloquea la pantalla.

#### 2.2.2 Pantalla




- **Brillo:** Ajusta el brillo de la pantalla arrastrando la barra a izquierda o derecha. Haga click en OK. Puede seleccionar ajuste automático si lo desea.
- **Fondo:** Cambia el fondo de la pantalla inicio con 3 opciones. Ver sección 1.2 para más detalles.
- **Auto-rotar pantalla:** Cuando rota la tableta, la pantalla cambia automáticamente.
- **Dormir:** Ajusta el tiempo sin uso para bloquear la pantalla.
- **Tamaño de la fuente:** Seleccionar el tamaño de la fuente del sistema a 4 opciones: Pequeña, normal, grande y enorme.

## 2.3 Personal

### 2.3.1 Cuentas y sincronización



Cuando el aparato accede a aplicaciones como el calendario, necesita introducir una ID para sincronizar los datos de su cuenta con los datos de su D2 Pad.

-  **Sincronización de cuenta:** Toque el interruptor de Sincronización de cuenta para activar o desactivar la sincronización de cuentas.
- **AÑADIR CUENTA:** Toque esta opción para añadir una nueva cuenta e-mail si es necesario.

### 2.3.2 Servicios de localización.

Introducir su localización y permitir opciones interactivas con Google.



- **Servicio de localización de Google:**

Cuando está activado, las aplicaciones usan datos de la Wi-Fi o redes móviles para determinar su posición aproximada.

### 2.3.3 Seguridad

El menú de seguridad le permite introducir las opciones de seguridad del aparato.

- **Bloqueo de pantalla:** Seleccione el método para desbloquear la pantalla.
- **Información del dueño:** Muestra la información del dueño en la pantalla bloqueada.

- **Encriptar la tableta:** Encripta el aparato con un PIN o clave.
- **Hacer visibles las claves:** Ver los caracteres de la clave cuando los introduce en la pantalla.
- **Administradores del aparato:** Ver o desactivar los administradores del aparato.
- **Localizaciones desconocidas:** Ejecutar e instalar programas que no son de Google market.



## GUARDADO DE CREDENCIALES

Comprobar la legalidad y credibilidad del programa con credenciales CA.


- **Credenciales confiables:** Guardar las credenciales confiables usadas por el sistema o usuario.
- **Instalar de tarjeta SD:** Importar credenciales confiables desde una tarjeta SD.
- **Borrar credenciales:** Borrar todas las credenciales guardadas en el sistema. Por lo general no puede ser seleccionada por defecto.

### 2.3.4 Idioma y método de entrada

Este menú le permite elegir el idioma del sistema y el método de entrada.

- **Idioma:** Elija el idioma del sistema, con 60 opciones.
- **Corrección ortográfica:** Basado en el idioma seleccionado, el sistema le ayuda a corregir errores ortográficos.

- **Diccionario personalizado:** Palabras usadas por el usuario. Por defecto está vacío.

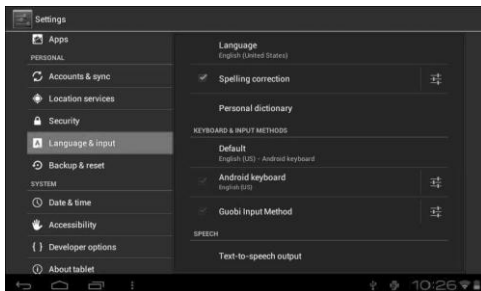

## TECLADO Y MÉTODOS DE ENTRADA

Elija un método de entrada.

**Defecto:** Selecciona el método por defecto.

**Teclado Android:** Toque en el icono de opciones para configurar las opciones del teclado Android.

**Google speech-to-text:** Automático

## 2.3.5 Copia de seguridad y reinicio

### DATOS PERSONALES


Reiniciar valores de fábrica: Borrar todos los datos en la tableta PC y revertir todo a valores de fábrica.



## 2.4 Sistema

### 2.4.1 Fecha y Hora

Poner la fecha, hora, franja horaria y formato.

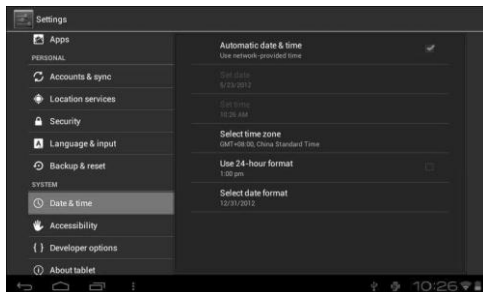

- **Fecha y hora automáticos:** Usar la hora de la red; requiere acceso a internet y reiniciar el sistema.
- **Introducir fecha:** Accede al interfaz de fecha para introducirla.
- **Introducir hora:** Accede al interfaz de hora para introducirla.
- **Seleccionar franja horaria:** Accede al interfaz de franja horaria para introducirla.
- **Usar formato de 24 horas:** Introduce la forma de ver la hora.
- **Seleccionar formato de fecha:** Muestra la fecha seleccionando diferentes formatos.

### 2.4.2 Accesibilidad

#### SISTEMA


**Texto grande:** Selecciona el tamaño de la fuente del sistema.

**Auto-rotar pantalla:** Ajusta la dirección de la pantalla de acorde al sensor G.

**Decir las claves:** Elegir decir las claves verbalmente en lugar de escribirlas.

**Retraso del toque y aguante:** Introducir la velocidad de respuesta de la pantalla táctil.

**Instalar scripts web:** Elegir si instalar o no el script de Google para ver las webs convenientemente.

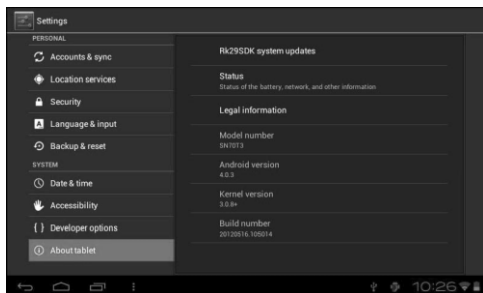

### 2.4.3 Acerca de la tableta

- **Actualizaciones de sistema:** Detectar la versión del sistema y actualizar.
- **Estado:** Estado actual de la tableta PC incluyendo el nivel de batería, red, tiempo, etc.
- **Información legal:** Licencia de desarrollo e información legal de Google.
- **Número de modelo:** Versión de Android.
- **Versión Android:** Versión de Android.
- **Versión Kernel:** Número de versión del Linux.
- **Número de registro:** El número de la versión personalizada, usado para distinguir el software del sistema.

## 1 Año de garantía limitada.

D2 ofrece UN AÑO de garantía limitada para todas las tabletas D2, limitada para aquellos que residen en los 48 estados continentales de los Estados Unidos y Canadá.

D2 garantiza que los productos están libres de defectos de materiales y mano de obra y vendidos al comprador original. Esta garantía cubre los objetos reemplazados y no cubre los objetos fuera de producción si la compañía ya no los guarda. Esta garantía no puede ser asignada. Los productos de terceros como los teléfonos móviles, reproductores media, cámaras, tabletas, grabadoras etc, que interactúan con los productos D2 no están cubiertos con esta garantía.

D2 no garantiza una operación no interrumpida y libre de errores en este producto. La garantía solo cubre fallos técnicos de hardware durante el periodo de garantía y en condiciones de uso normal. Esta garantía no se aplica para fallos de software o daños inducidos por el usuario y otras circunstancias como, pero no limitadas a:

- a) Se ha manipulado el producto con, o reparado por personal no autorizado;
- b) El número de serie del producto, los componentes o accesorios se han alterado, cancelado o eliminado;
- c) El producto está obsoleto.
- d) Daño (accidental u otro) al producto que es cosmético, que significa que el daño no impacta en la operación y funcionamiento del producto, como sin limitación al óxido, cambio de color, textura o funalizado, rasgaduras, desgaste y deterioración gradual.
- e) Daño al producto causado por la guerra, terrorismo, fuego, accidente, desastres naturales, mal uso intencionado o accidental, abuso, abandono o mal mantenimiento, uso bajo condiciones anormales, caídas, salpicaduras, fuego o subidas de tensión;
- f) Daño al producto causado por una mala instalación, conexión o malfunción de un aparato periférico como una impresora, disco óptico, tarjeta de red o aparato USB etc.;
- g) Daño al producto causado por una falla eléctrica u otro accidente;
- h) Daño al producto por el uso fuera de los parámetros de uso o guardado normales o el entorno detallados en el Manual de Usuario;
- i) Daño por una mala instalación, mala conexión o uso de partes, componentes y/o software no hecho o vendido por D2;
- j) Daño al producto causado por un software de terceros o un virus; o existe una pérdida de datos durante la reparación o reemplazo;
- k) Imposibilidad de uso debido a la pérdida u olvido de claves;
- l) Cualquier contaminación, condición u otra circunstancia del producto que D2, en su entera discreción, considere un daño a la seguridad, incluyendo pero no limitado a cualquier contacto del producto con fluidos corporales que representen un riesgo, sustancias o materiales infecciosos, químicos, sustancias peligrosas, enfermedades, insectos, gusanos, ración u otros.
- m) Fraude, robo, desaparición inexplicable o acto voluntario.

**Para más información, por favor visite nuestro sitio web: [www.d2pad.info](http://www.d2pad.info)**

e-mail: [support@d2pad.info](mailto:support@d2pad.info)

U.S. Service Hotline: 1-888-707-2655